
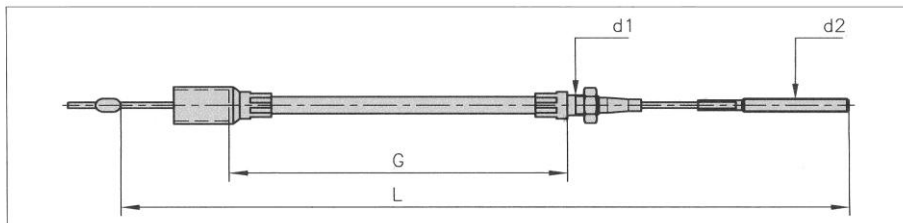


## PRECONISATION DE MONTAGE DES CABLES KNOTT

La longueur des câbles de frein doivent être adaptée à la voie de l'essieu suivant tableau ci-dessous, de manière à ne pas être trop longs, tout en respectant une courbure d'au moins 300mm.

*Les essieux sont livrés avec câbles séparés à monter suivant croquis ci-dessous.*

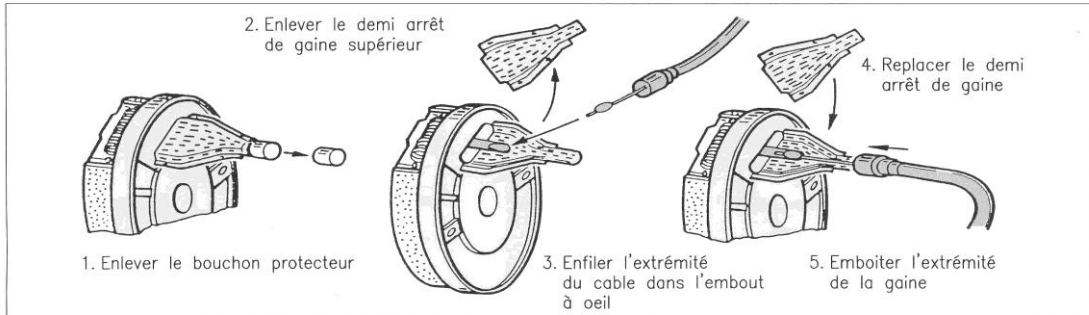

**Rechange :**  
N'utiliser que des câbles d'origine KNOTT  
Les changer par paire.  
Refaire le réglage suivant notre préconisation 9000026FR

### POUR FREINS 160x35 - 200x50 - 250x40

REF.	L	G	Voie mini essieu	Voie maxi essieu	d1	d2
2400001	1440	1230	2000	2300	M12x1.5	M8
2400002	1240	1030	1600	2000	M12x1.5	M8
2400003	1040	830	1300	1600	M12x1.5	M8
2400004	940	730	-	1300	M12x1.5	M8
2400005	1640	1430	pour essieu AR Tandem		M12x1.5	M8

### POUR FREINS 300x60 - 300x80

REF.	L	G	Voie mini essieu	Voie maxi essieu	d1	d2
2401001	1460	1200	D < 2000		M16x1.5	M10
2401002	1660	1400	D > 2000		M16x1.5	M10

Préconisation de montage avec le kit palonnier tandem KNOTT, suivant plan ci-dessous (les câbles peuvent être croisés différemment).

